


NÁVOD PRO OVLADAČ VÝŠKOVĚ STAVITELNÝ TV STOJANU

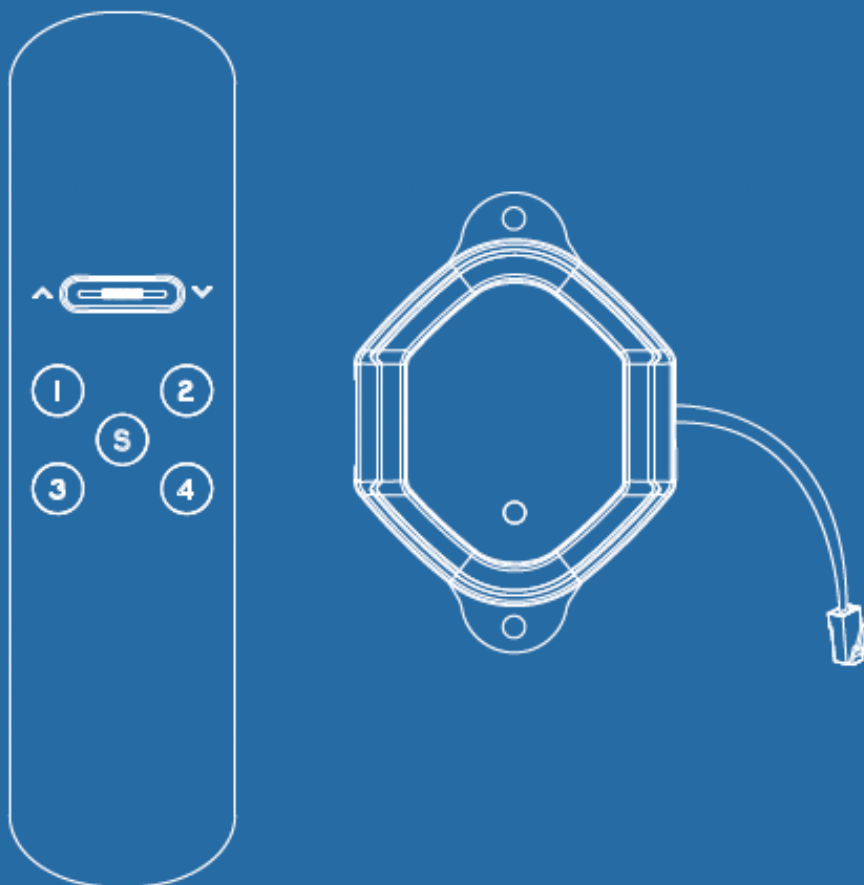

DÁLKOVÝ OVLADAČ

Použitelná zařízení:

- Dálkový ovladač a bezdrátový modul jsou kompatibilní pouze s ovládací jednotkou a ovládacím panelem zobrazenými v posledním kroku návodu.

Připojení dálkového ovladače a bezdrátového modulu:

- Pro použití dálkového ovladače jednoduše připojte bezdrátový modul mezi ovládací jednotku a ovládací panel.
- Správné zapojení naleznete na ilustraci uvedené v posledním kroku návodu.

Před použitím prosím vezměte na vědomí:

- Aby bezdrátový modul správně přijímal signál z dálkového ovladače, je třeba držet tlačítko na ovladači stisknuté alespoň 0,5 sekundy.
- Ujistěte se, že v dráze pohybu stolu nejsou žádné překážky.
- Zkontrolujte, že všechny kabely mají dostatečnou délku, aby umožnily změnu výšky.

Spárování dálkového ovladače a bezdrátového modulu s ovládacím panelem:

- Současně stiskněte a držte tlačítka „M“ a „4“ na dálkovém ovladači přibližně 3 sekundy, dokud na displeji nezačne blikat „00.0“. Poté připojte bezdrátový modul k ovládací jednotce.
- Jakmile začne kontrolka blikat a na displeji dálkového ovladače se zobrazí „Co“, je spárování dokončeno.
- Pokud se na displeji zobrazí „—“, znamená to, že bezdrátový modul není správně připojen.

Nastavení výšky:

- Stisknutím a podržením tlačítka «^» zvednete stůl nahoru. Stůl se bude zvedat, dokud nedosáhne nejvyšší pozice nebo dokud nedostane jiný příkaz.
- Stisknutím tlačítka «v» spustíte stůl dolů. Stůl se bude snižovat, dokud nedosáhne nejnižší pozice nebo dokud nedostane jiný příkaz.

Poznámka:

- Tento výrobek odpovídá technickým parametrům (viz štítek na napájecím zdroji)
- Vyvarujte se kontaktu s vodou;


Dosah dálkového ovladače:

- Na volném prostranství může dosah dálkového ovladače dosáhnout až 50 metrů.

Nastavení paměťových pozic:

- Tlačítko „M“ slouží k nastavení paměťových pozic.
- **4 paměťové pozice:** Když stůl dosáhne požadované výšky, stiskněte tlačítko „M“.
- Na digitálním displeji se zobrazí „S-“ a znak „-“ bude blikat.
- Poté stiskněte jedno z tlačítek „1–4“ pro uložení aktuální výšky do odpovídající paměťové pozice.

Správná konfigurace produktu:

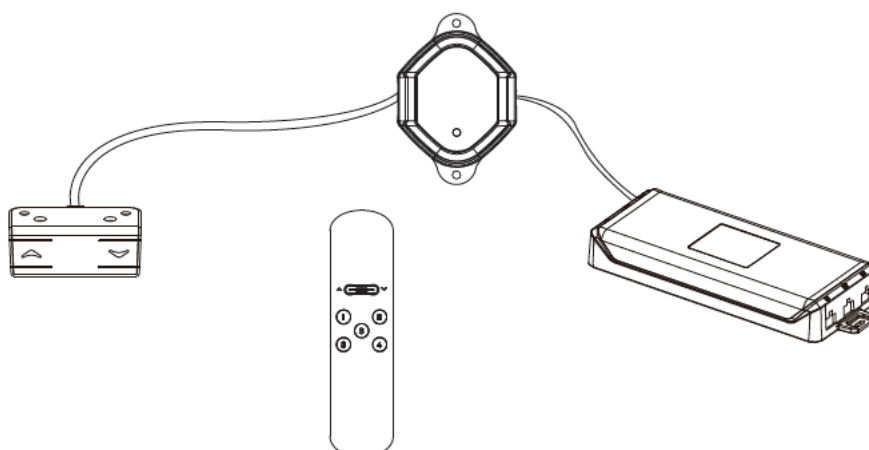

Poznámka:

- Tento výrobek odpovídá technickým parametrům (viz štítek na napájecím zdroji)
- Vyvarujte se kontaktu s vodou;