




MONTÁŽNÍ NÁVOD

VÝŠKOVĚ STAVITELNÝ TV STOJAN

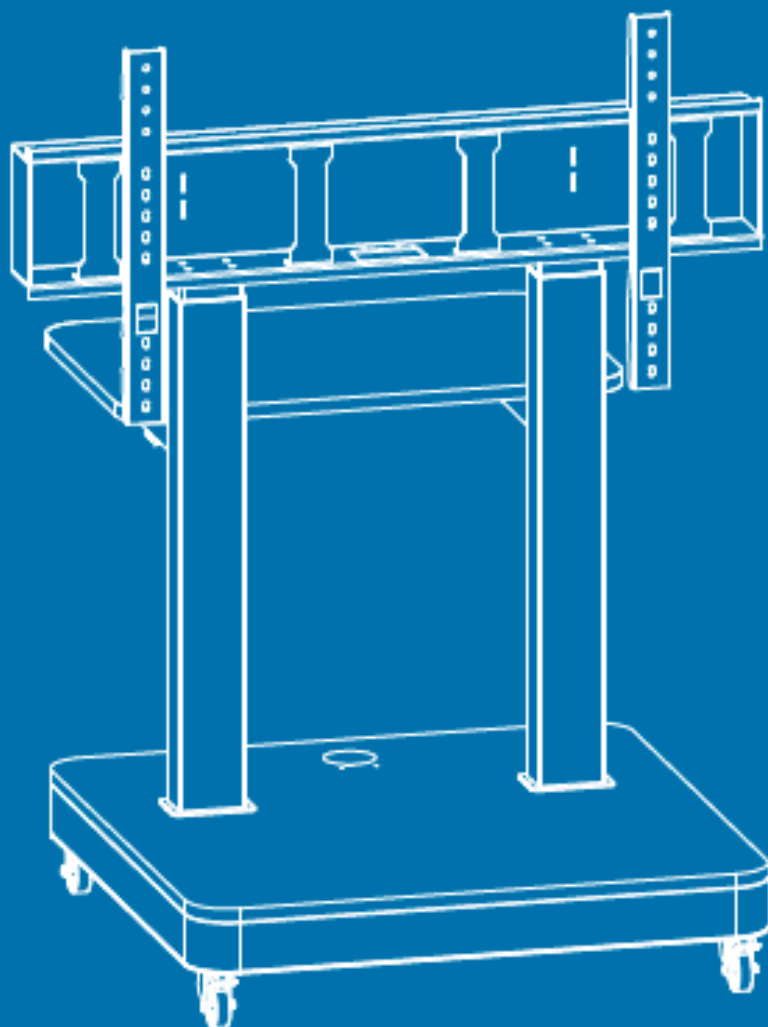


DÍLY A NÁŘADÍ

Č.	NÁZEV	KS
1	Sloupek (noha)	2
2	Dolní rám	1
3	Palubní deska	1
4	Dolní deska	1
5	Kolečko	4
6	Deska na klávesnici	1
7	Držák pro upevnění TV	1
8	Držák pro TV	2
9	Horní příčka	2
10	Control box	1
11	Ovladač	1
12	Šroub M6x30	2
13	Šroub M6x14	8
14	Šroub M6x16	12
15	Šroub M4x12	4
16	Vrut ST4.8x13	4
17	Imbusový klíč 4mm	1
18	Imbusový klíč 2.5mm	1
19	Přijmač dálkového ovládání	1
20	Gyro box	1
21	Držák dálkového ovladače	1

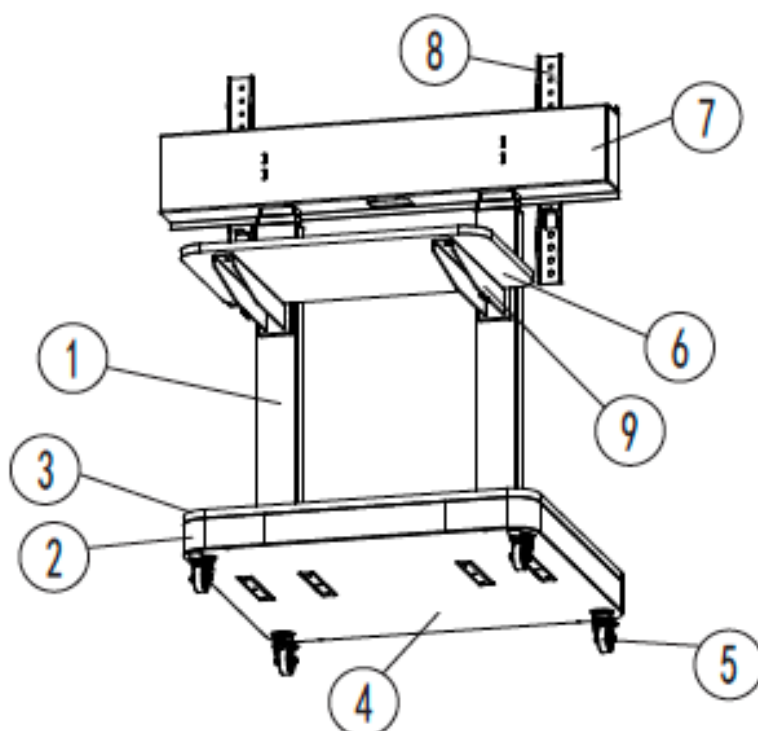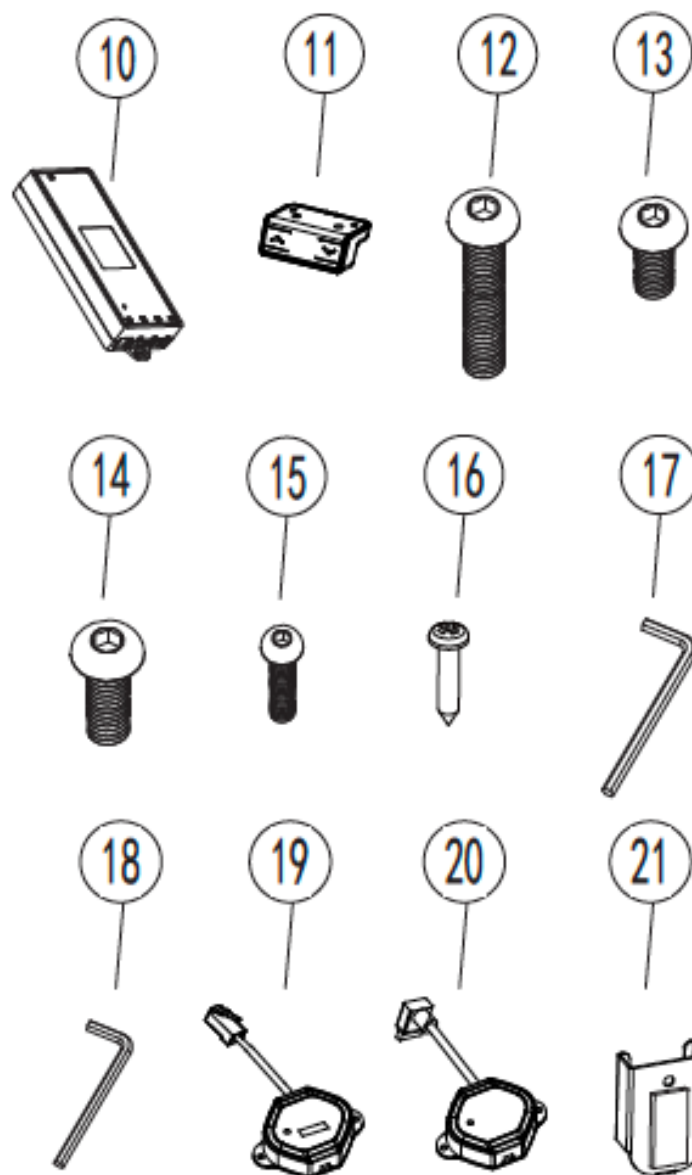

1.KROK

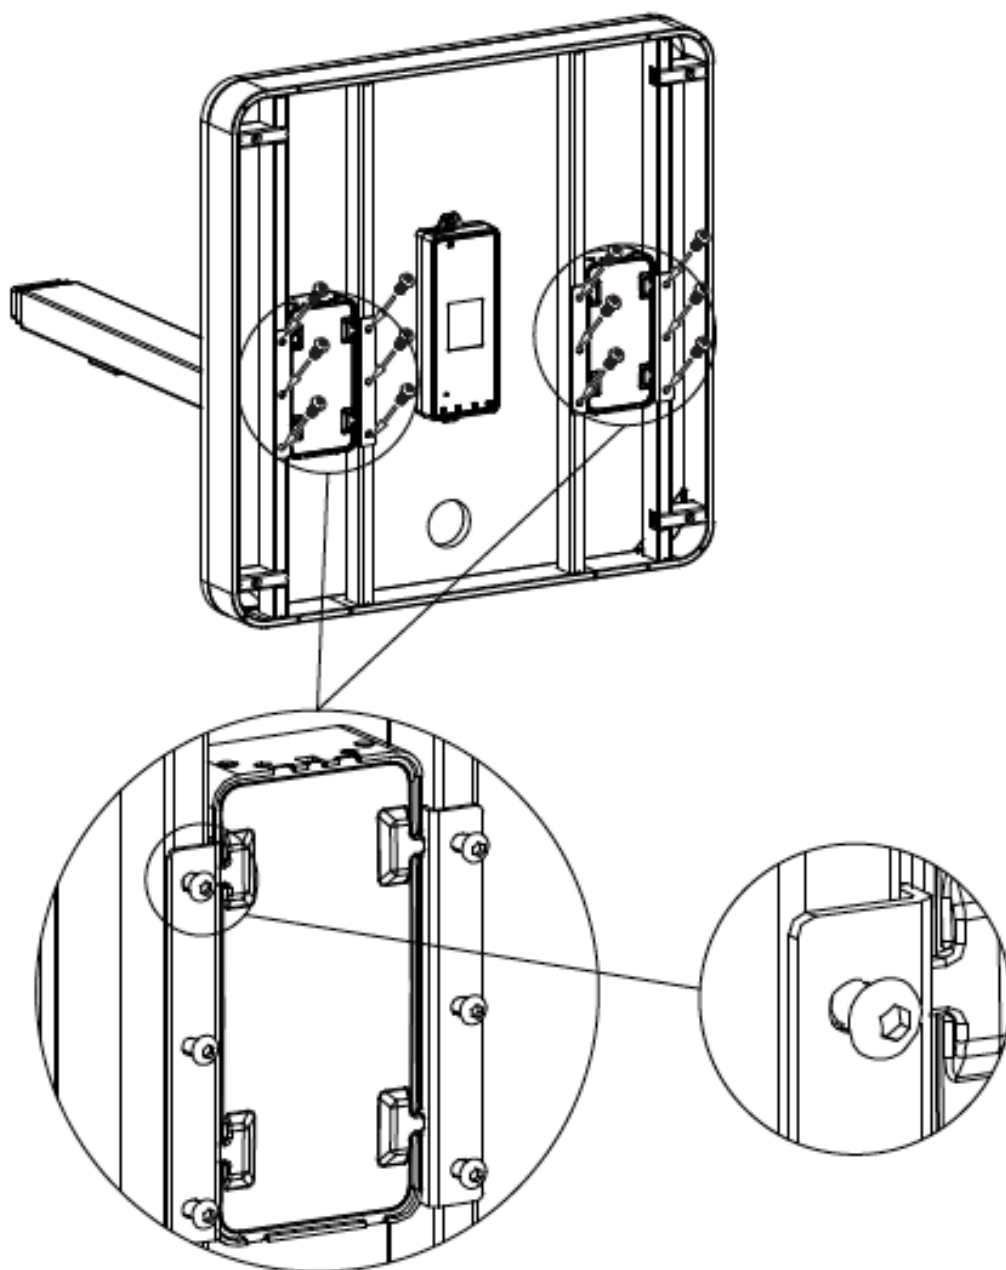


ŠROUB M6X16 12KS



IMBUSOVÝ KLÍČ 4mm



2.KROK

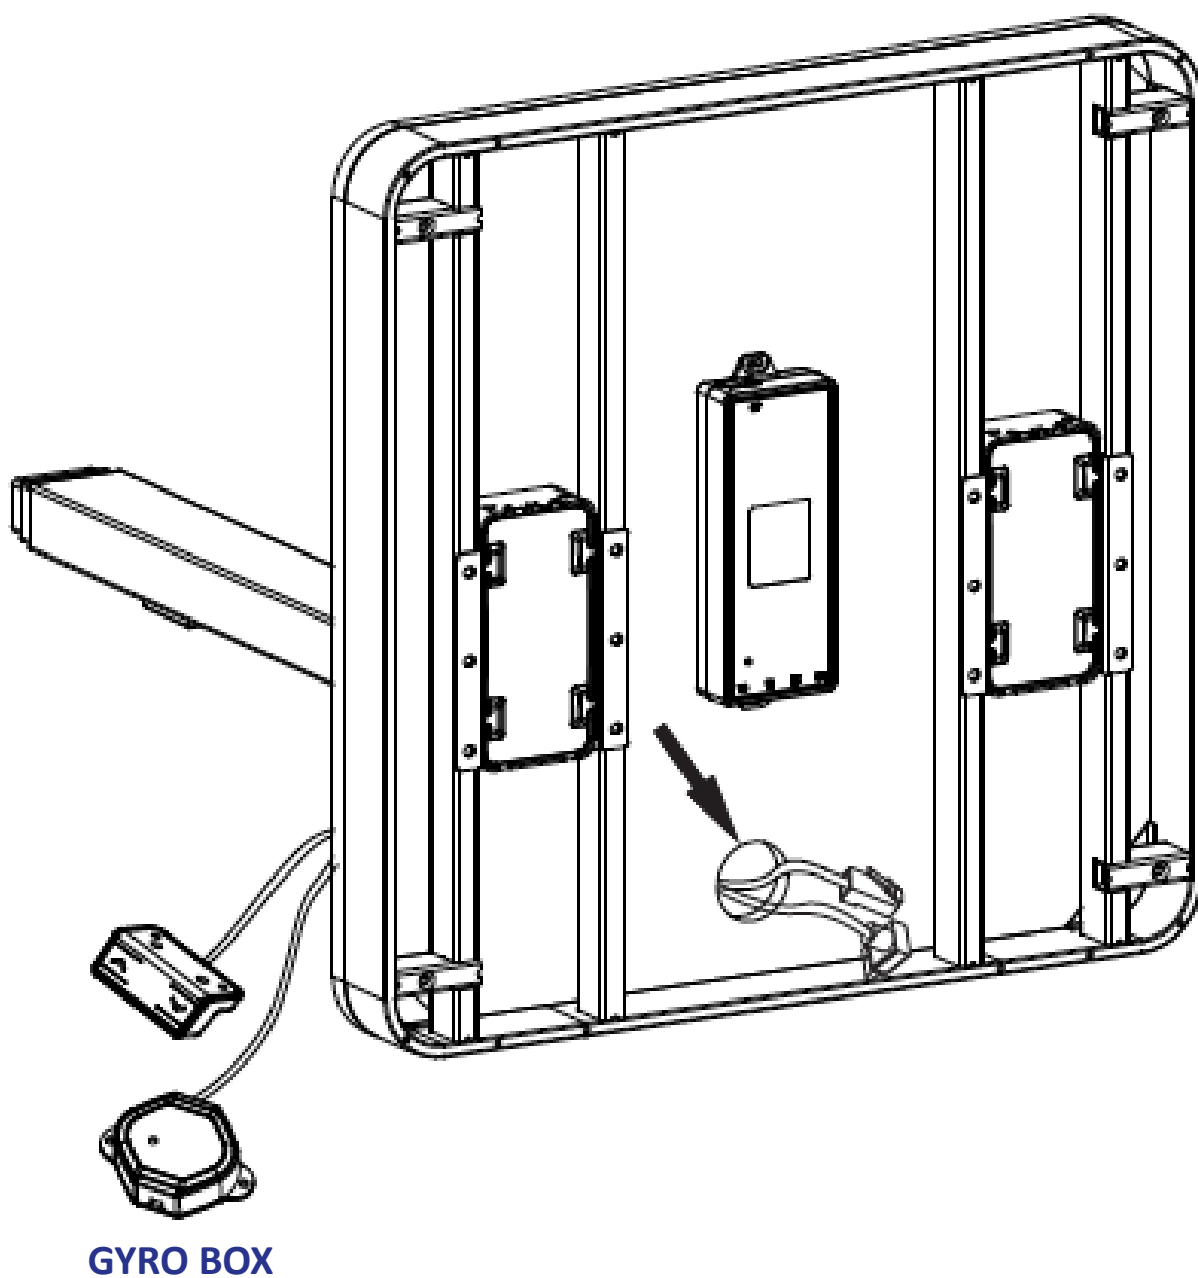


Ovladač se používá pouze jako pomocné ovládání, zatímco dálkové ovládání je hlavním způsobem ovládání. Pokud není k dispozici dálkové ovládání, lze k ovládání použít ovladač.


3.KROK

PŘIJÍMAČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

GYRO BOX

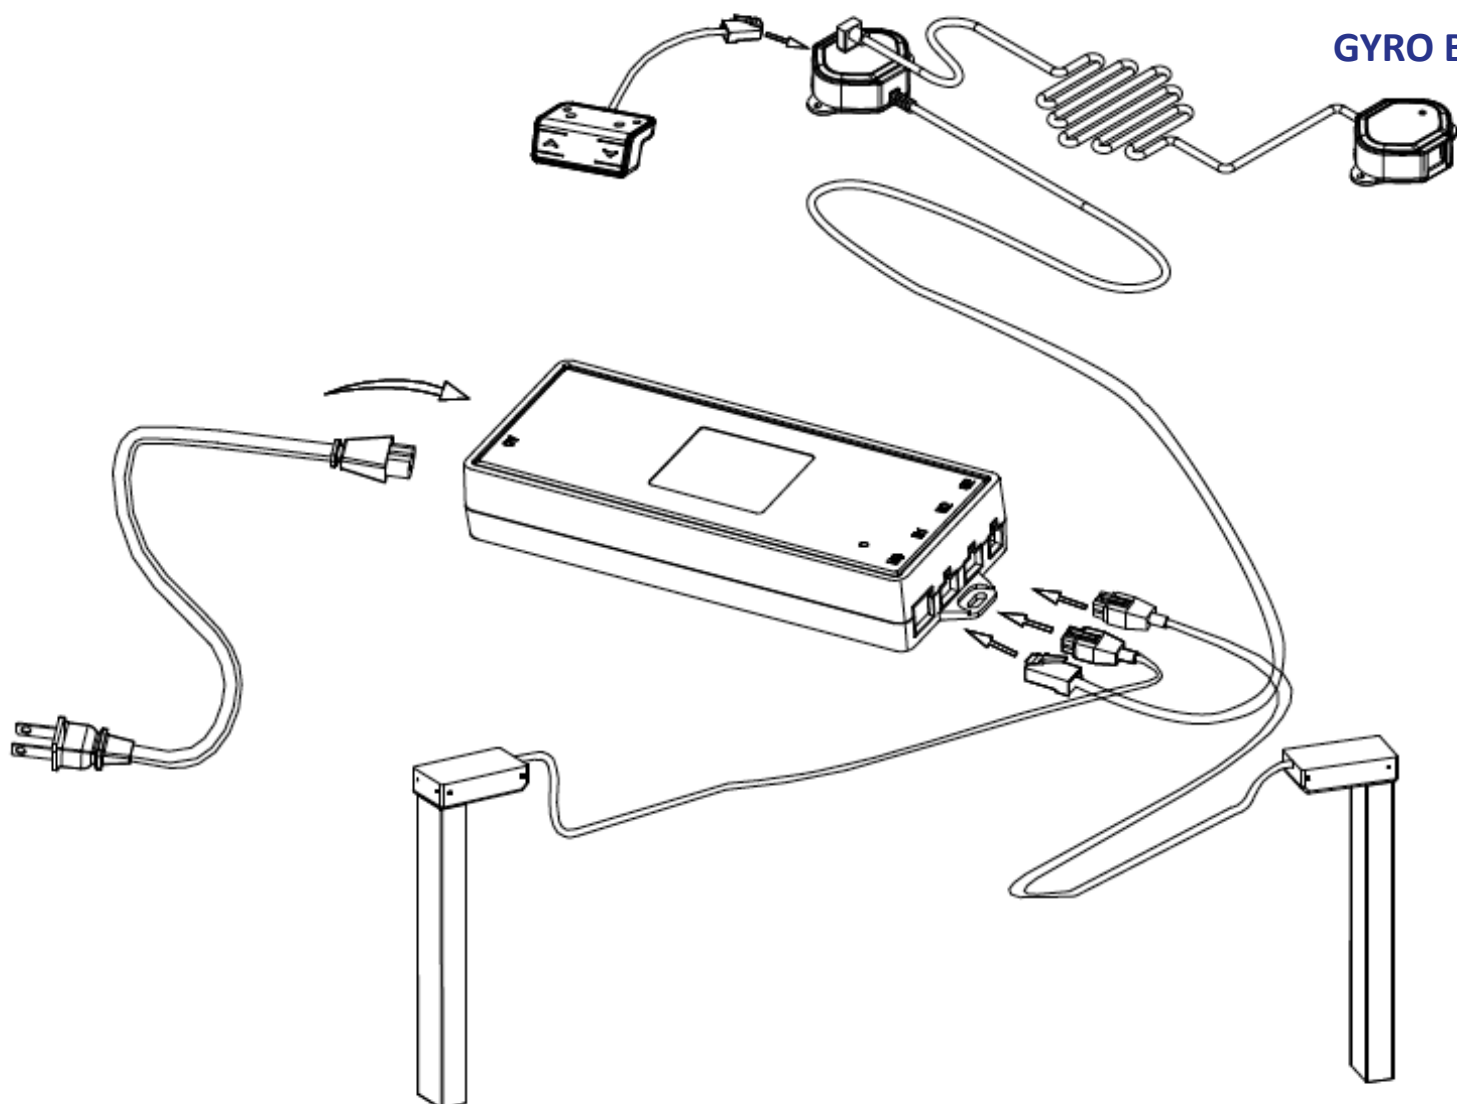

4.KROK

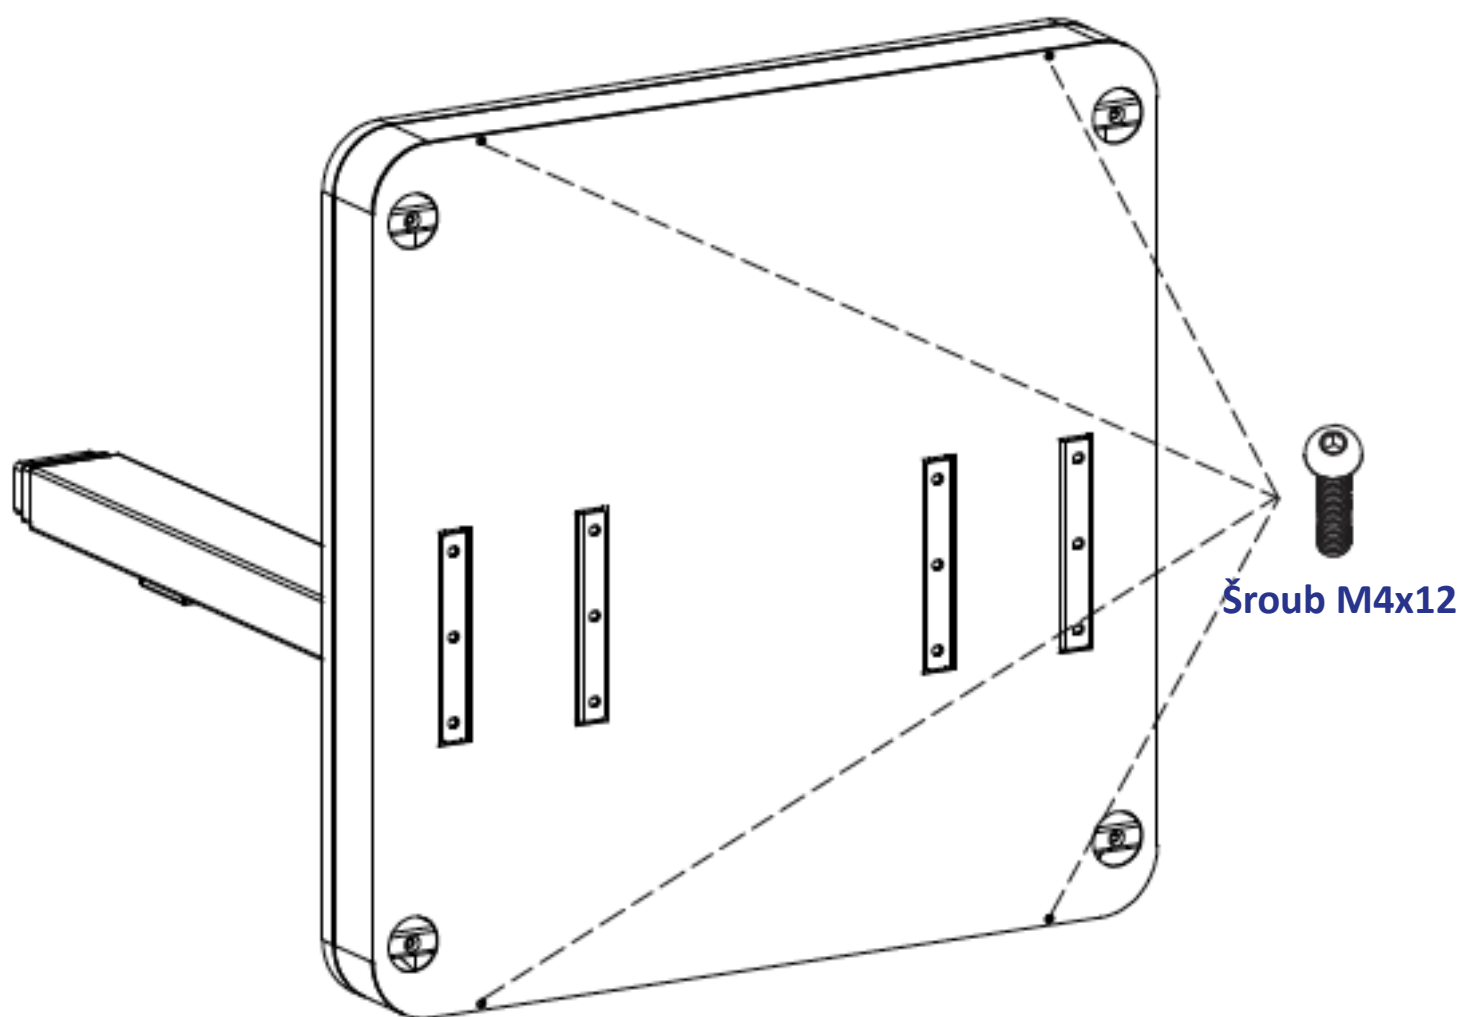


ŠROUB M4X12 4KS



IMBUSOVÝ KLÍČ 2.5mm




5.KROK

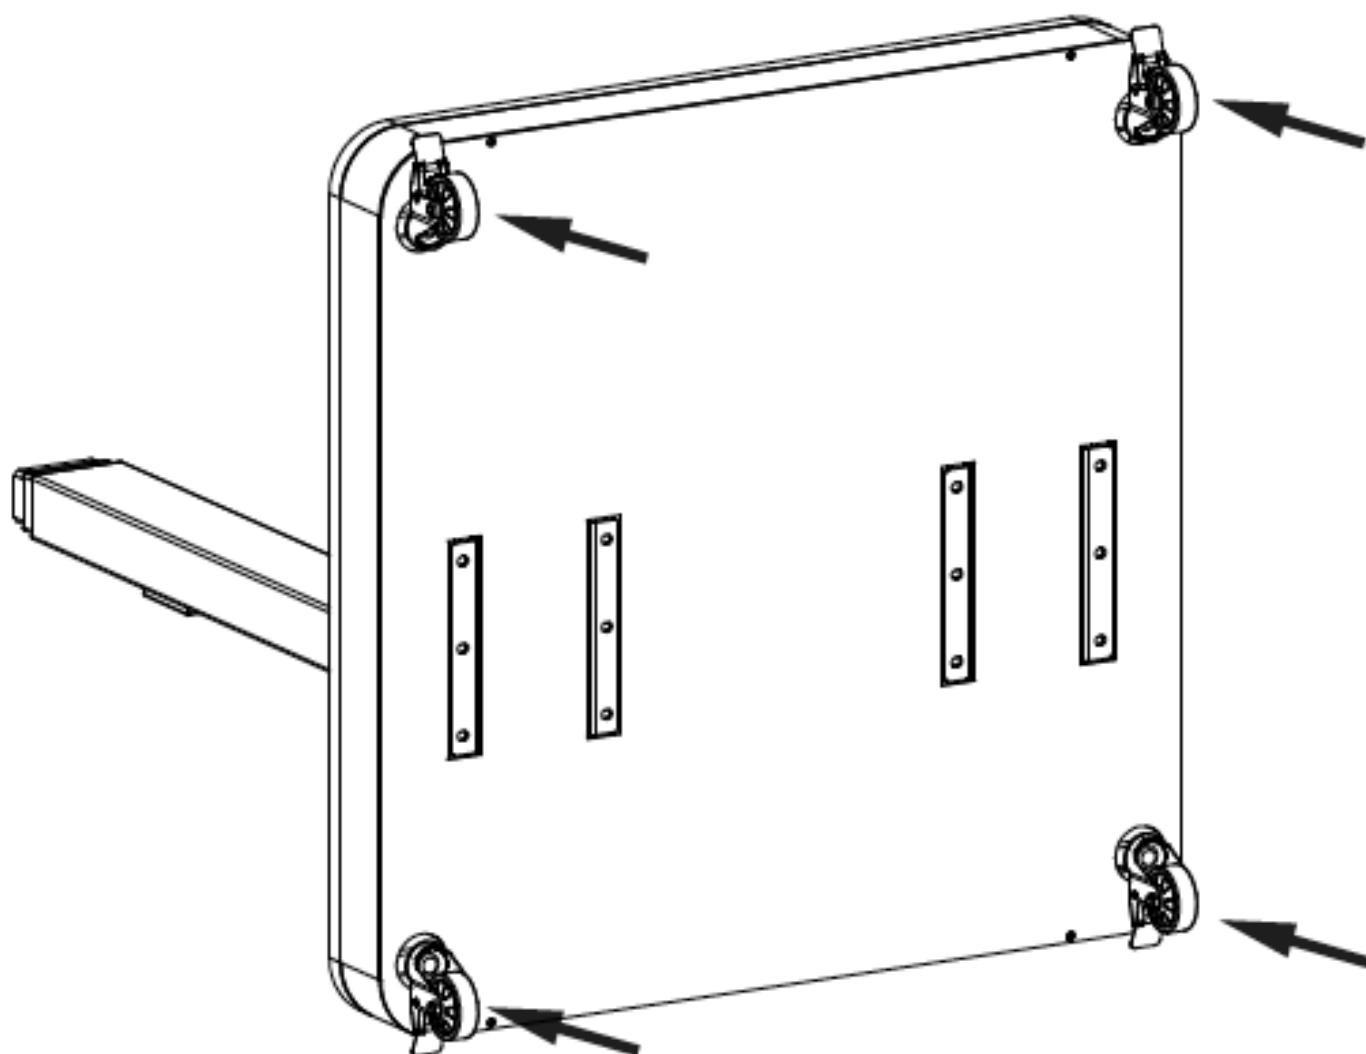

6.KROK


VRUT ST4.8x13

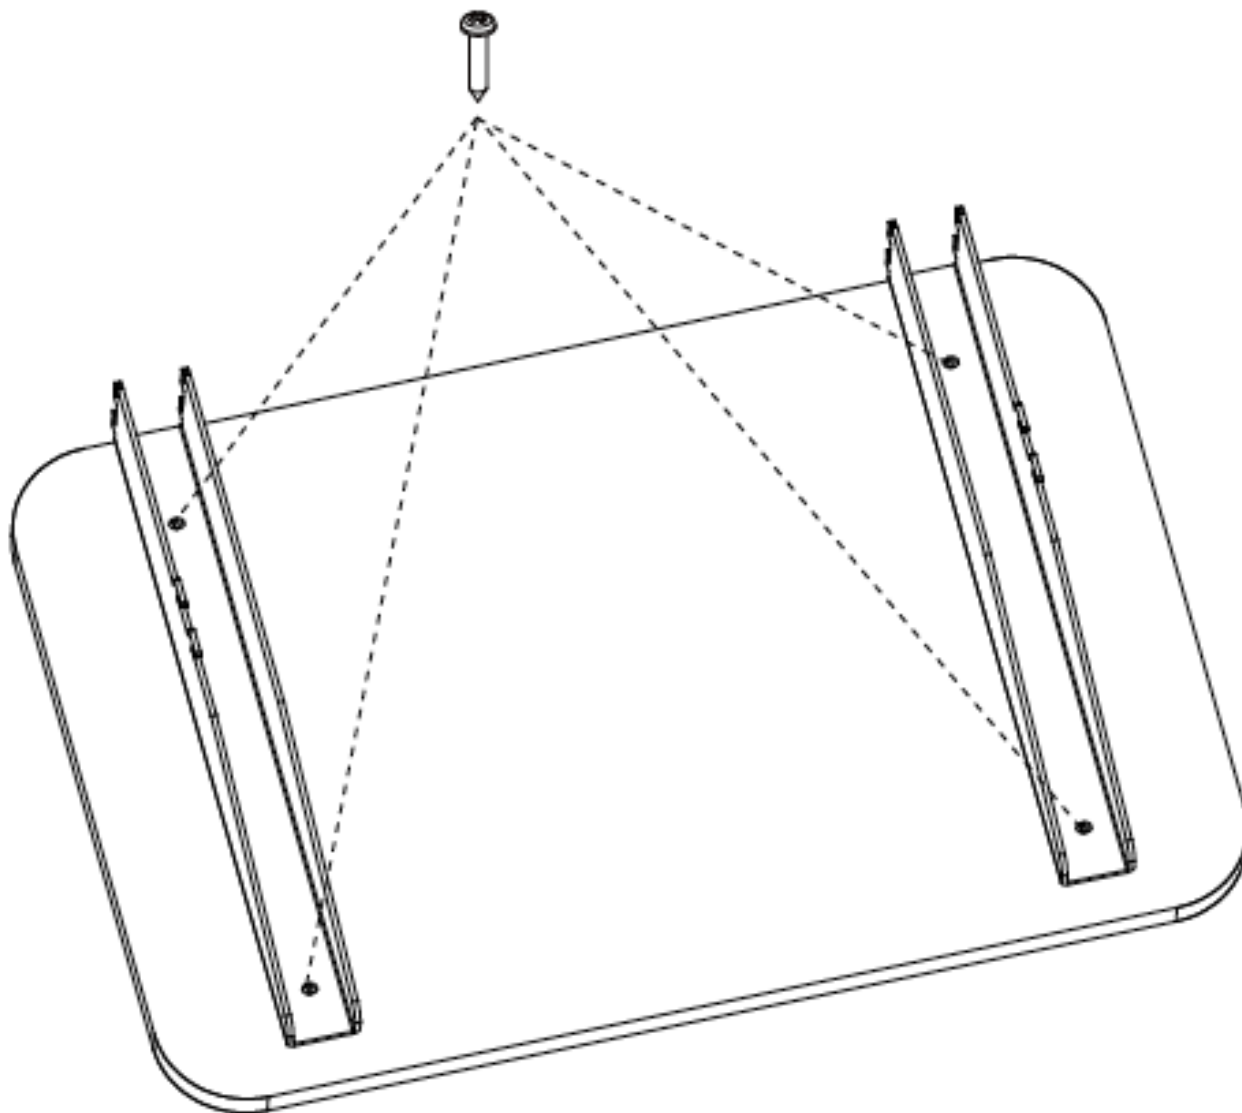


VRUT ST4.8x13 4ks



7.KROK

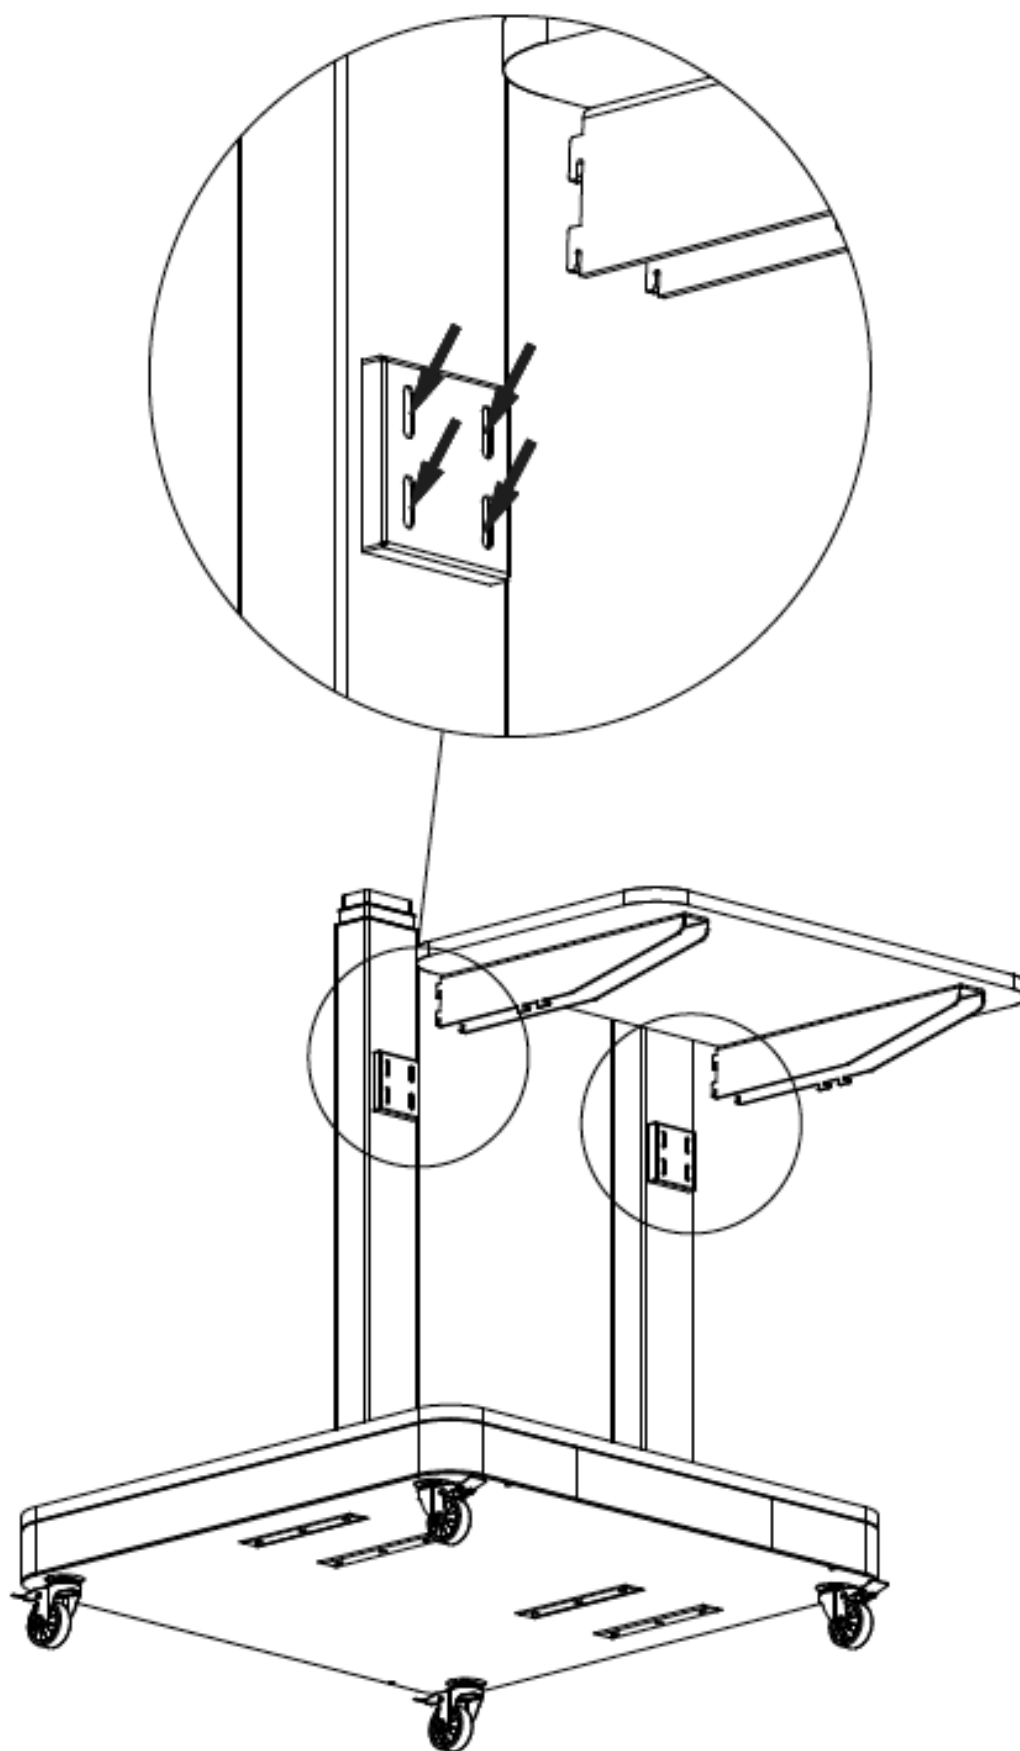

8.KROK

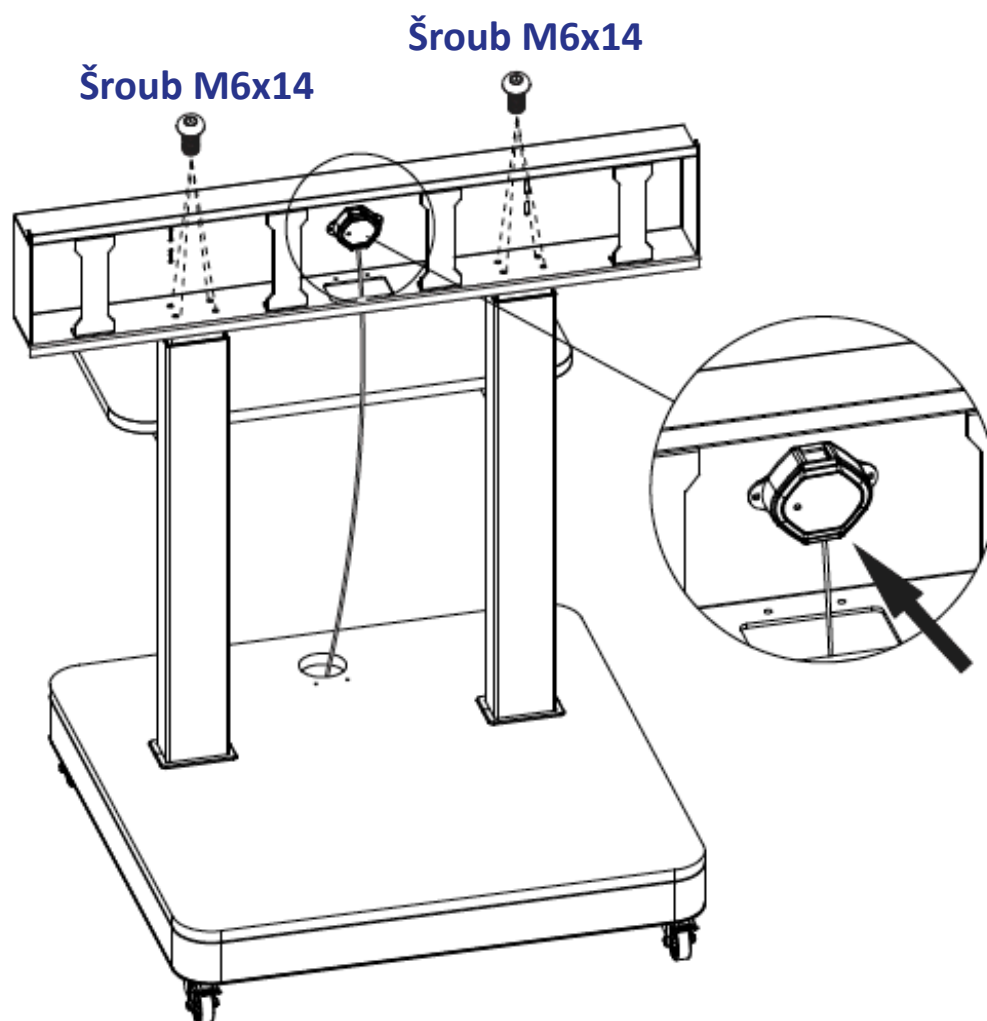


Šroub M6x14 8ks



IMBUSOVÝ KLÍČ 4mm




9.KROK

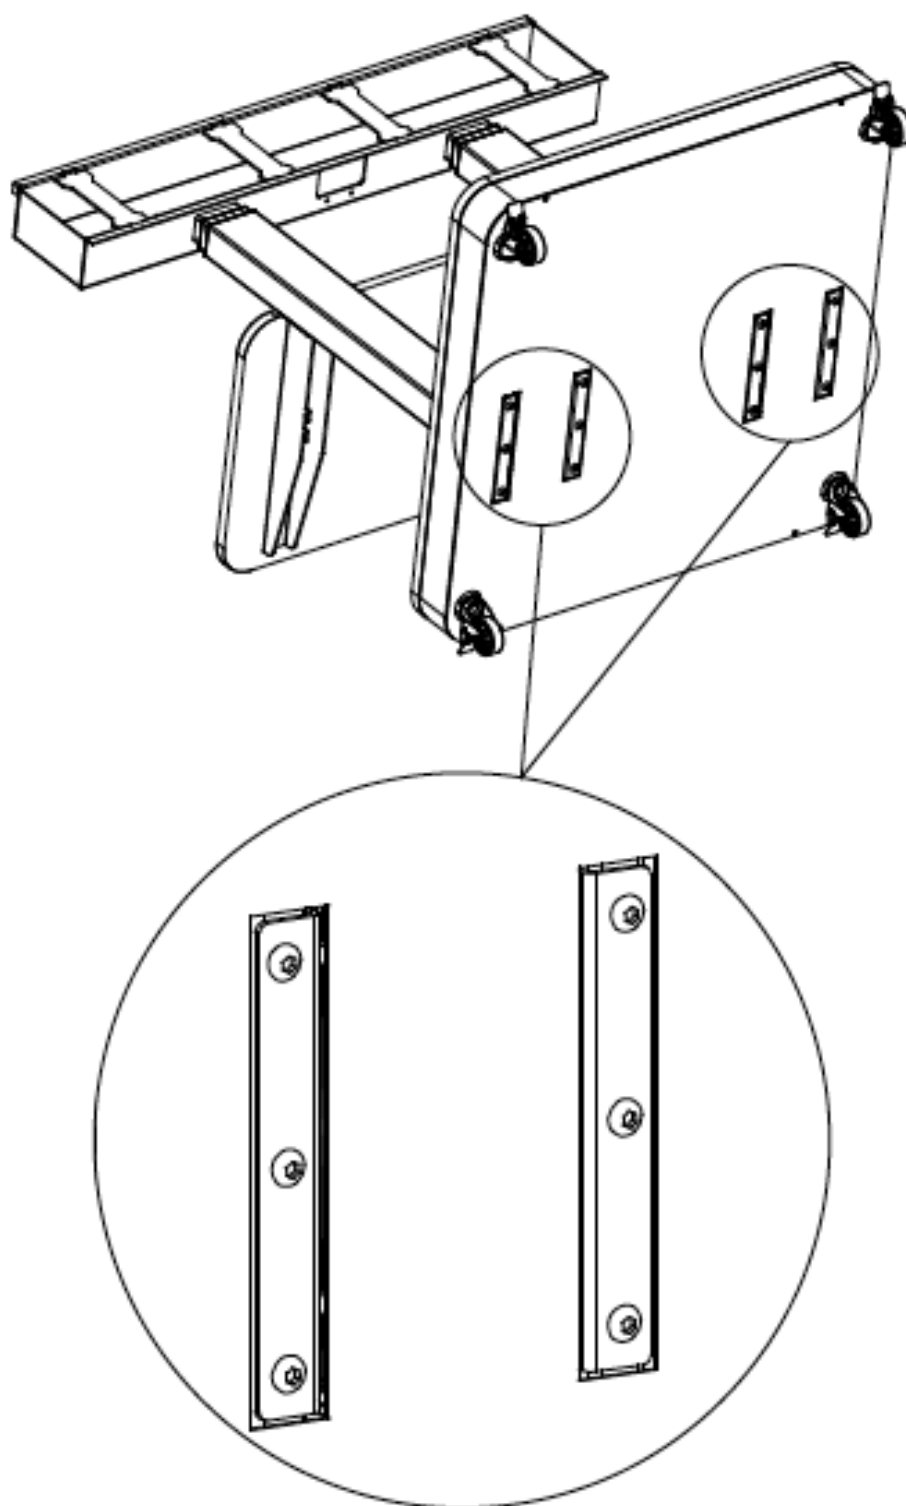

IMBUSOVÝ KLÍČ 4mm



10.KROK

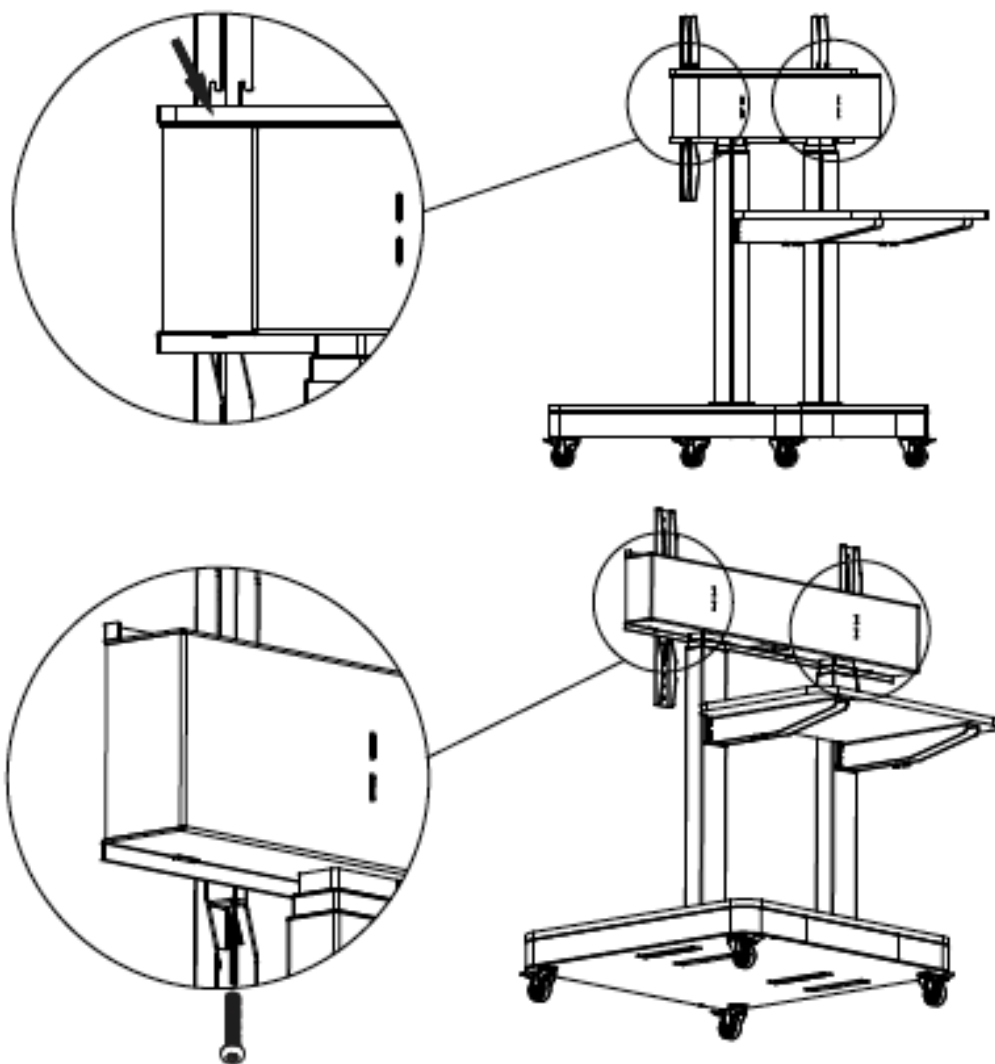

Držák na dálkový ovladač



Oboustranná lepicí páska

Šroub M6x30 2ks



IMBUSOVÝ KLÍČ 4mm

