


MONTÁŽNÍ NÁVOD

BETA



VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ PODNOŽ S JEDNÍM ELEKTROMOTOREM

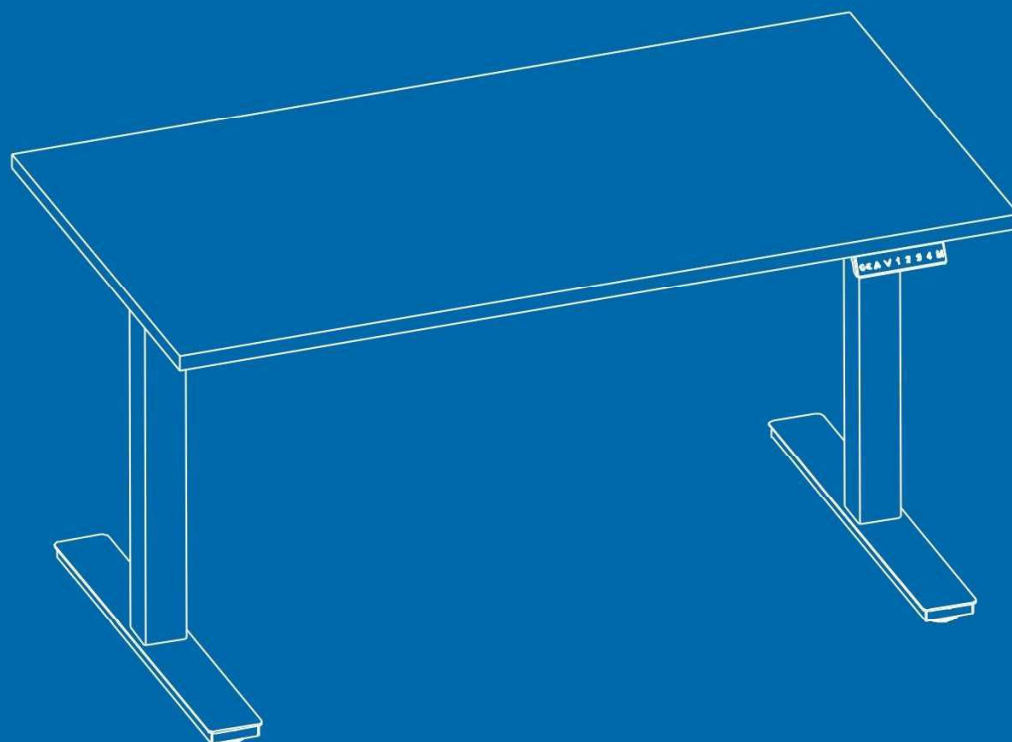




JOSEF STRNAD
ZALOŽENO 1902

DÍLY A NÁŘADÍ


Č.	NÁZEV	KS
1	Spojovací nosník	1
2	Retifikační šroub	4
3	Dolní příčka	2
4	Šroub M8x16	8
5	Horní příčka	2
6	Příchvtka kabelů	5
7	Sloupek (noha)	2
8	Šroub M6x10	4
9	Hřídel	1set
10	Imbusový klíč 4mm	1
11	Imbusový klíč 6mm	1
12	Šroub M6x12	12
13	Klíč	1
14	Vrut ST3.5x19	7
15	Vrut ST4.8x19	14
16	Gumová podložka	12
17	Šroub M6x16	4
18	Control box	1
19	Ovladač	1
20	Napájecí kabel	1

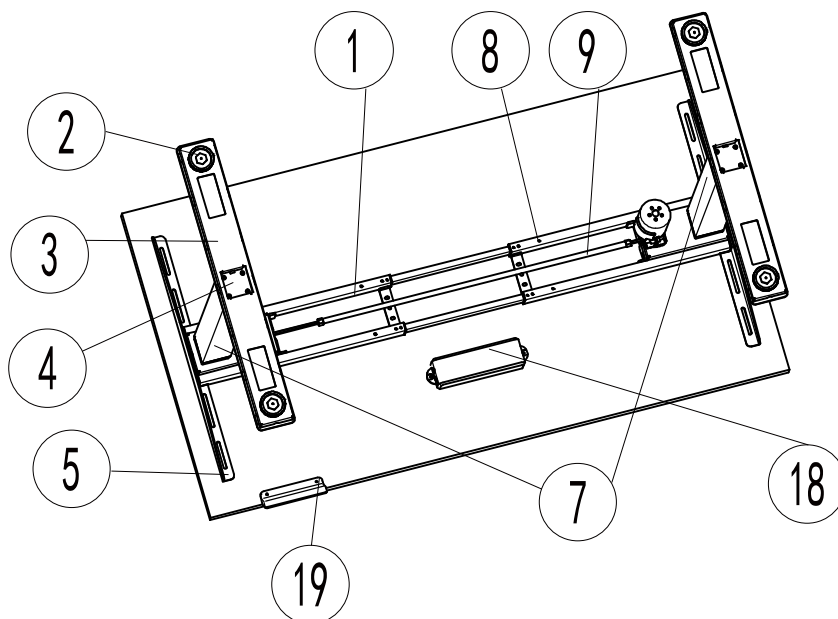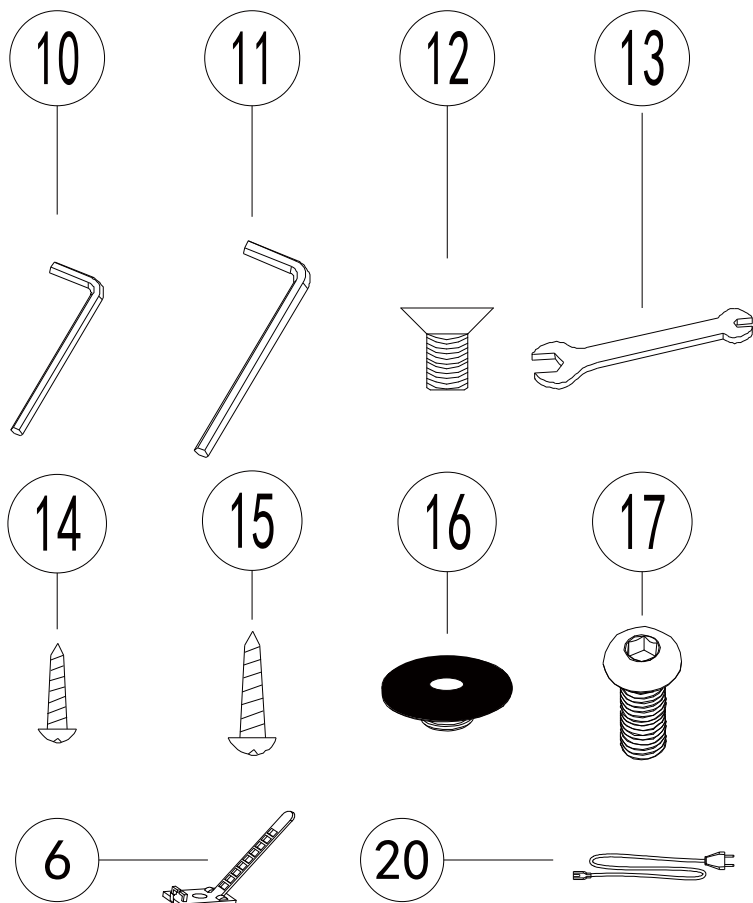


1. KROK

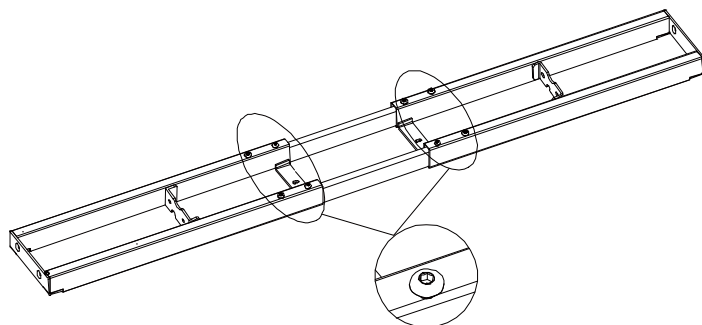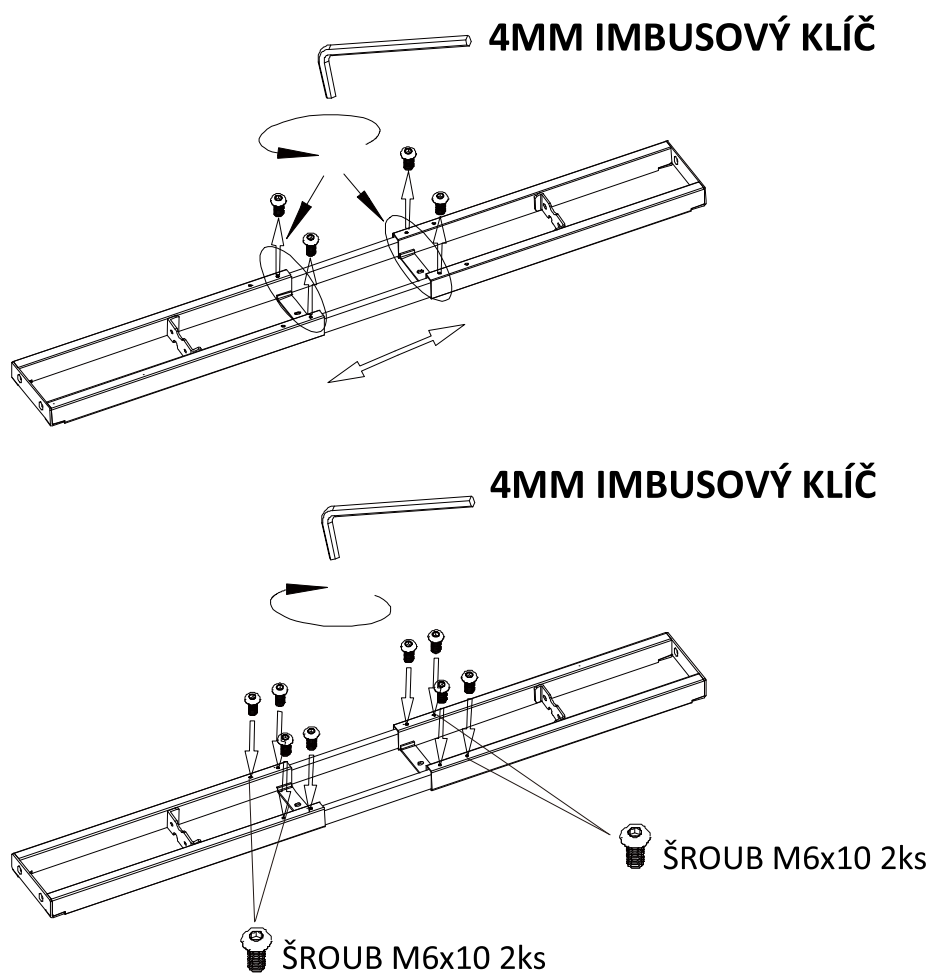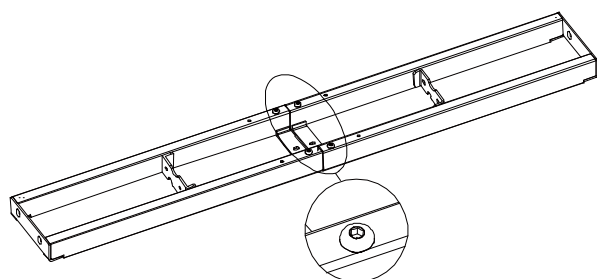


2. KROK

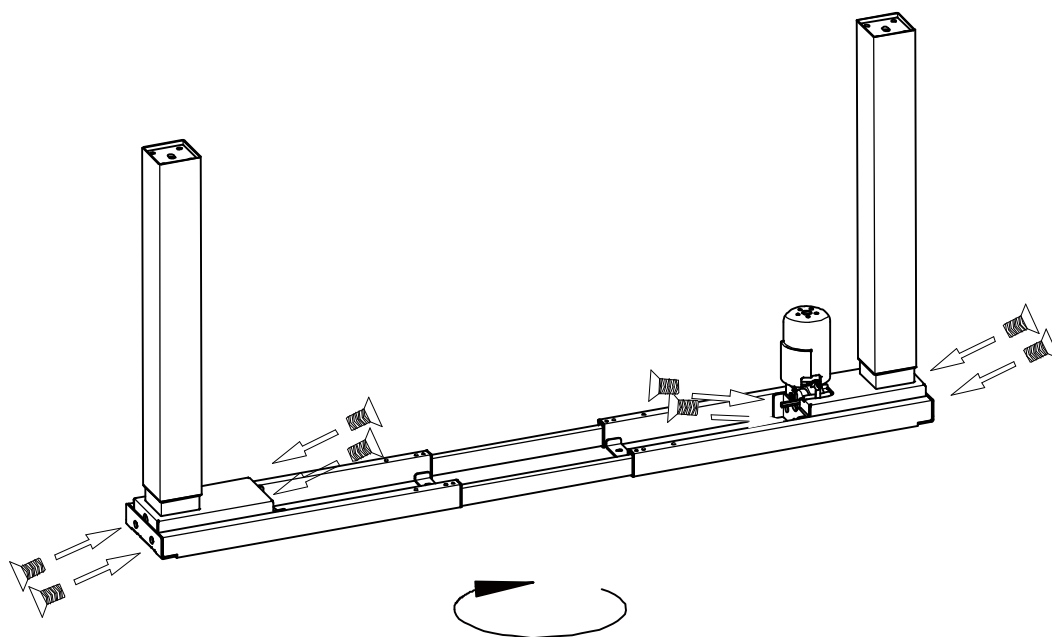


ŠROUB M6x12 8ks

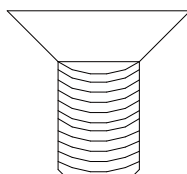


4MM IMBUSOVÝ KLÍČ

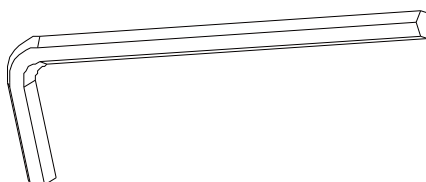


3. KROK

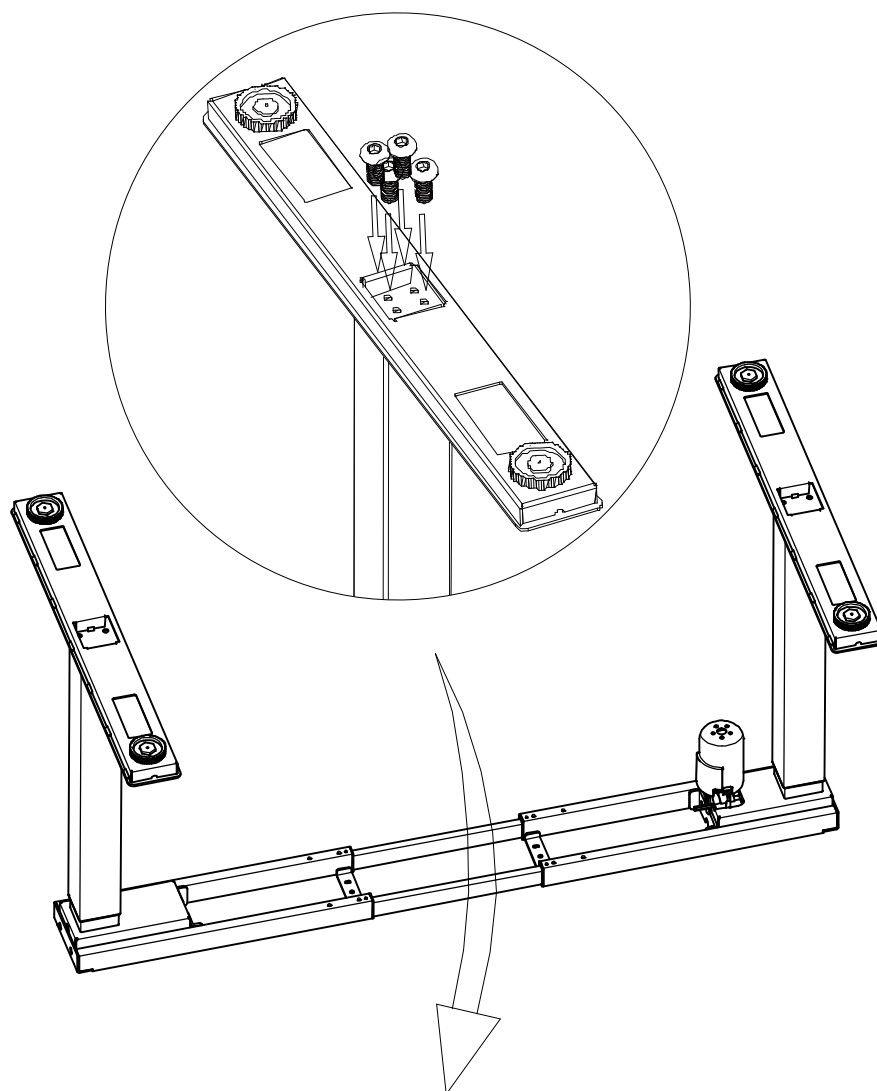


ŠROUB M8x16 8ks

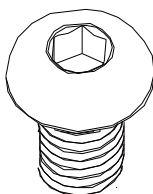


5MM IMBUSOVÝ KLÍČ

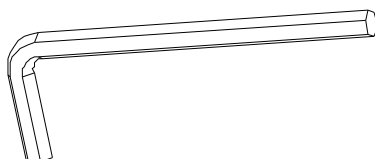


4. KROK

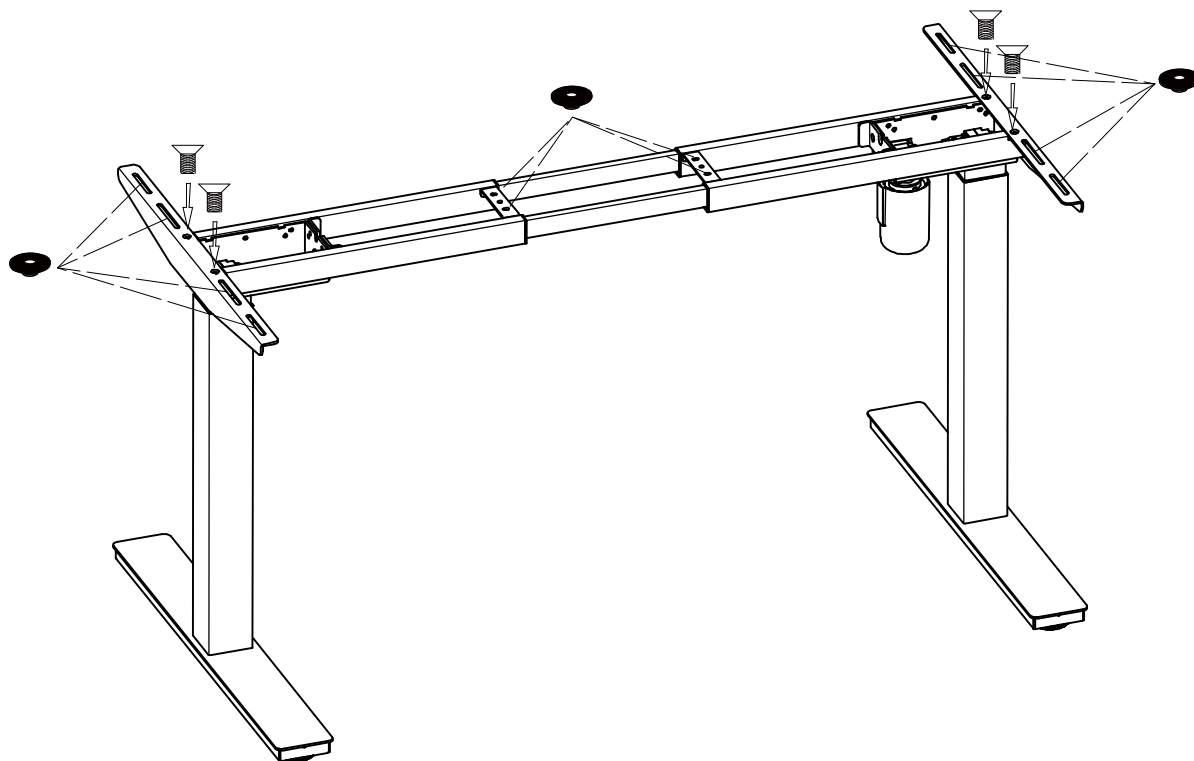


GUMOVÁ PODLOŽKA 12ks

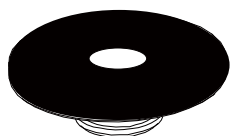





ŠROUB M6x12 4ks

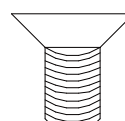


5MM IMBUSOVÝ KLÍČ

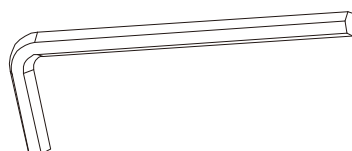



5. KROK

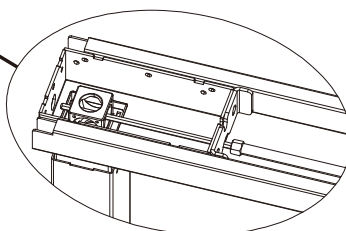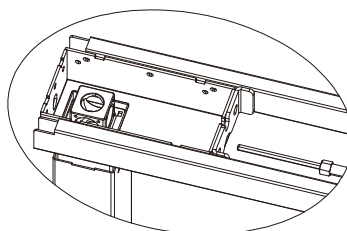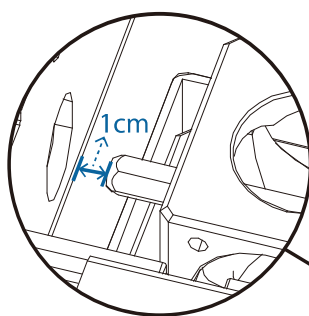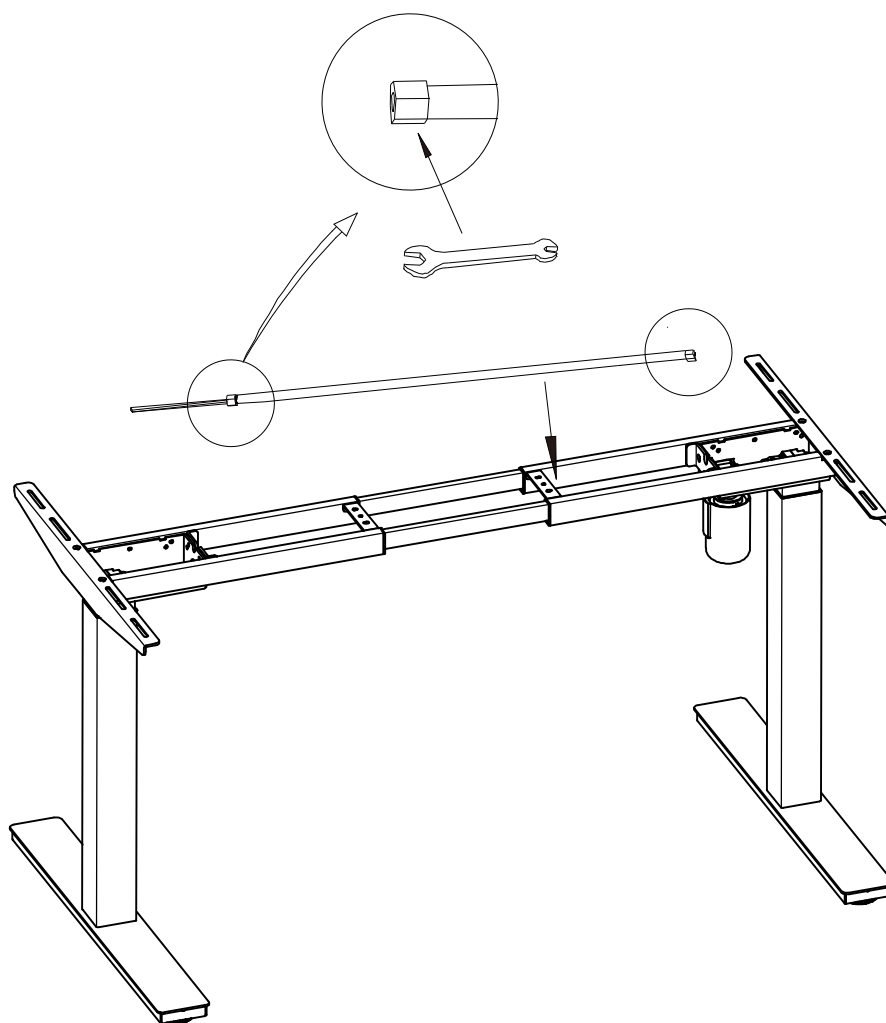

6. KROK


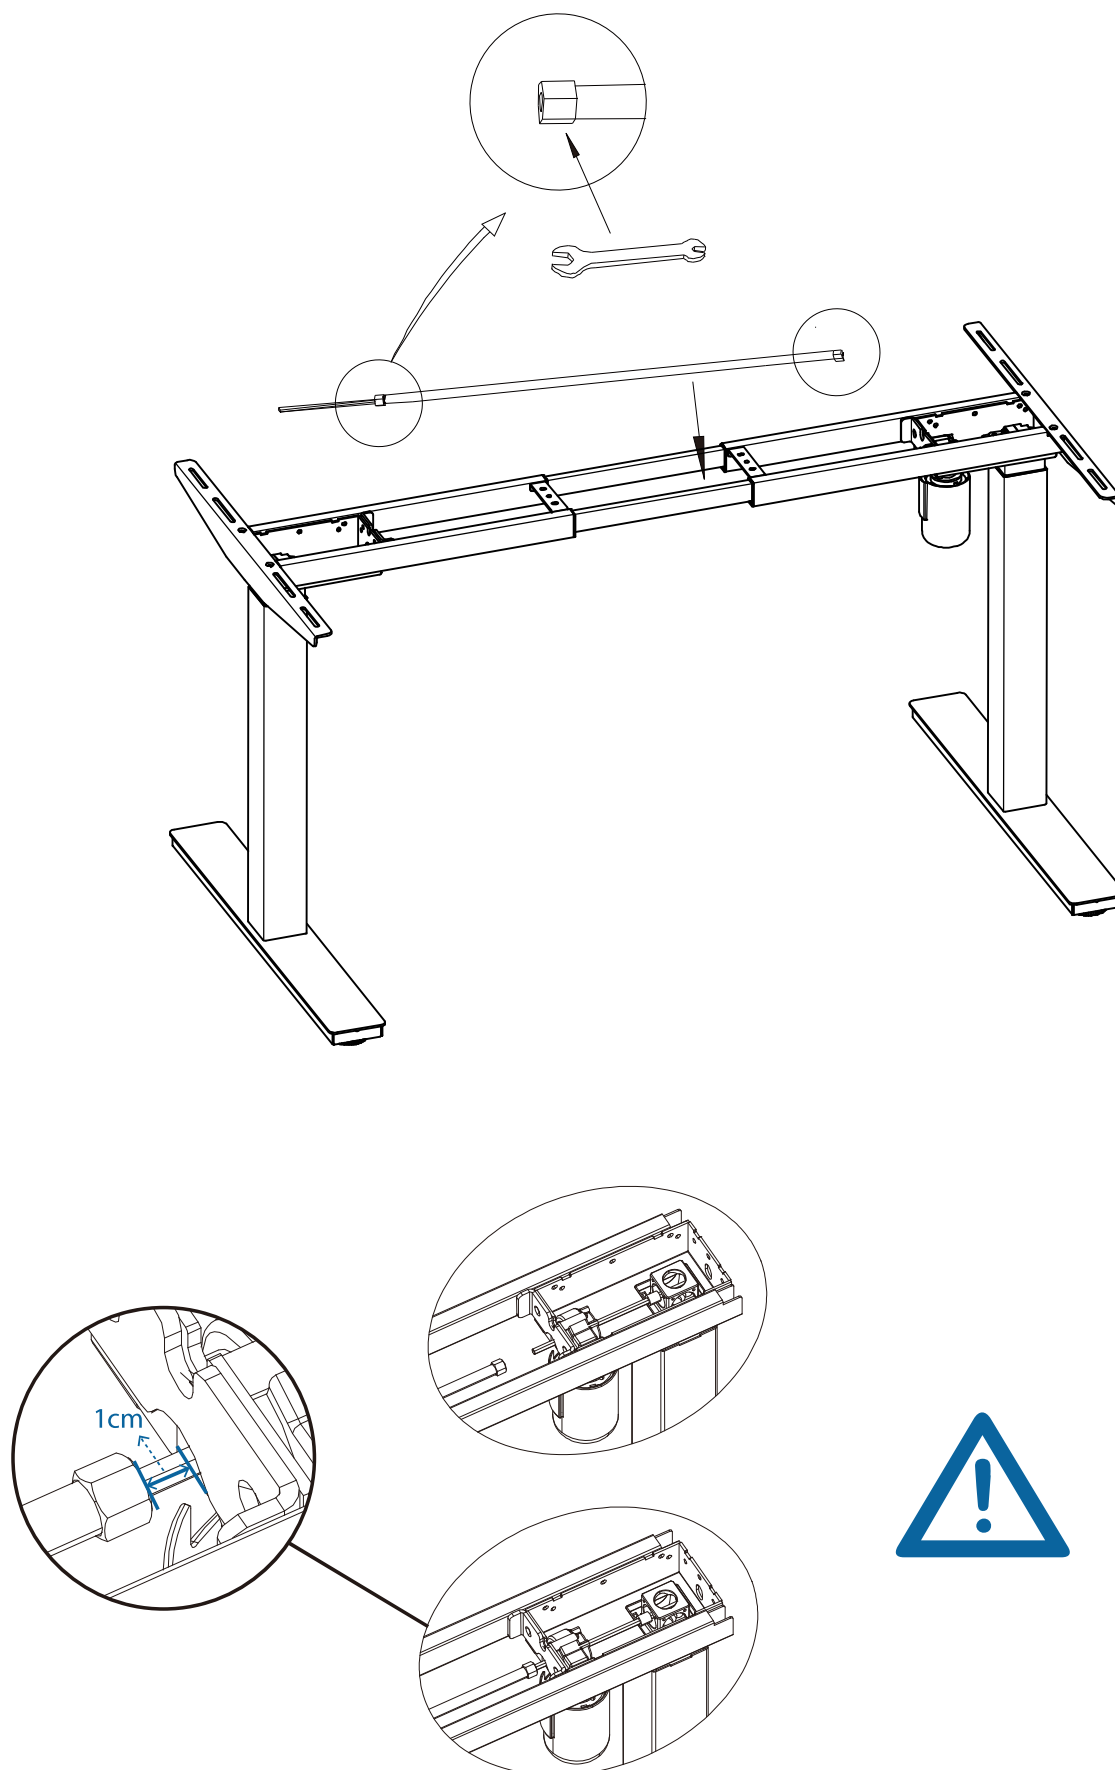


7. KROK

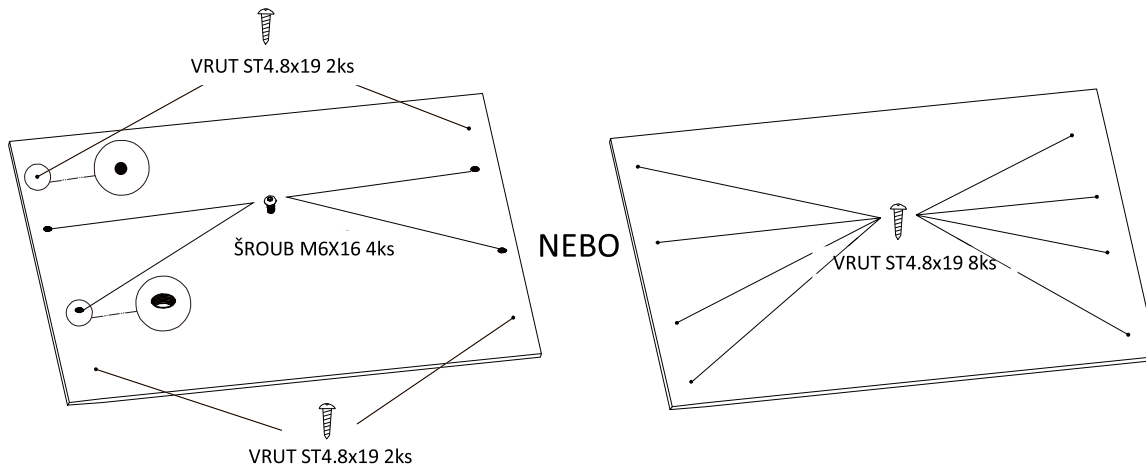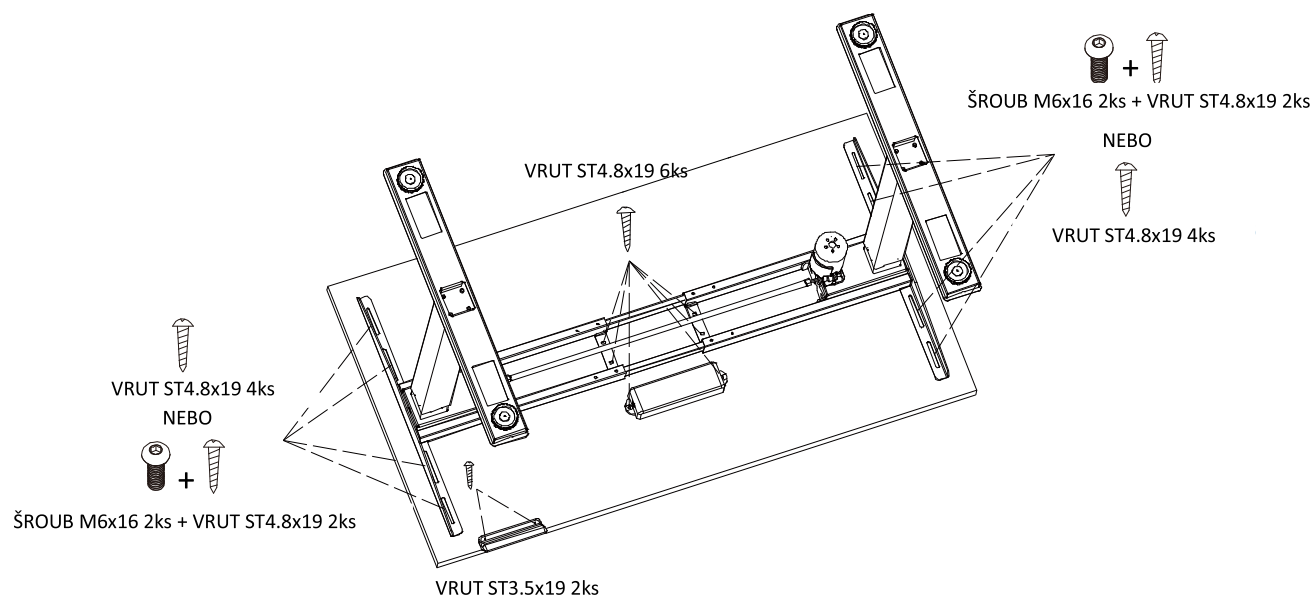

Nepoužívejte šrouby ST4.8x19 pro stolu desku, která je tenčí než 20 mm.

8. KROK

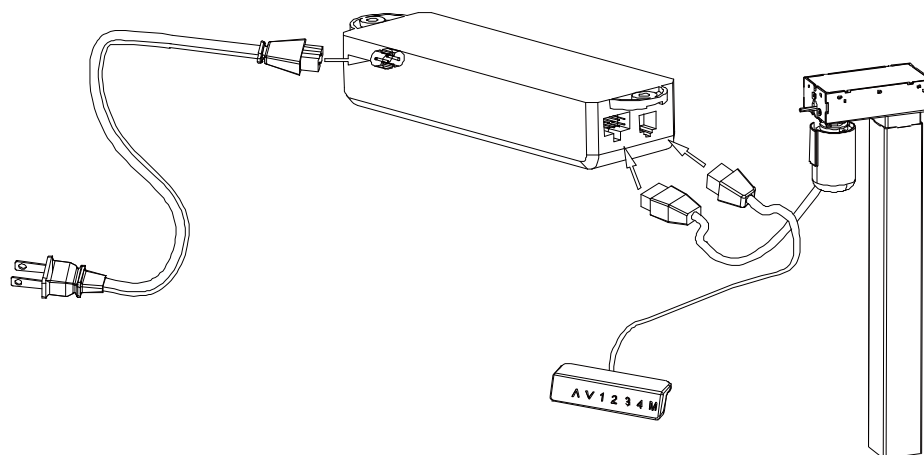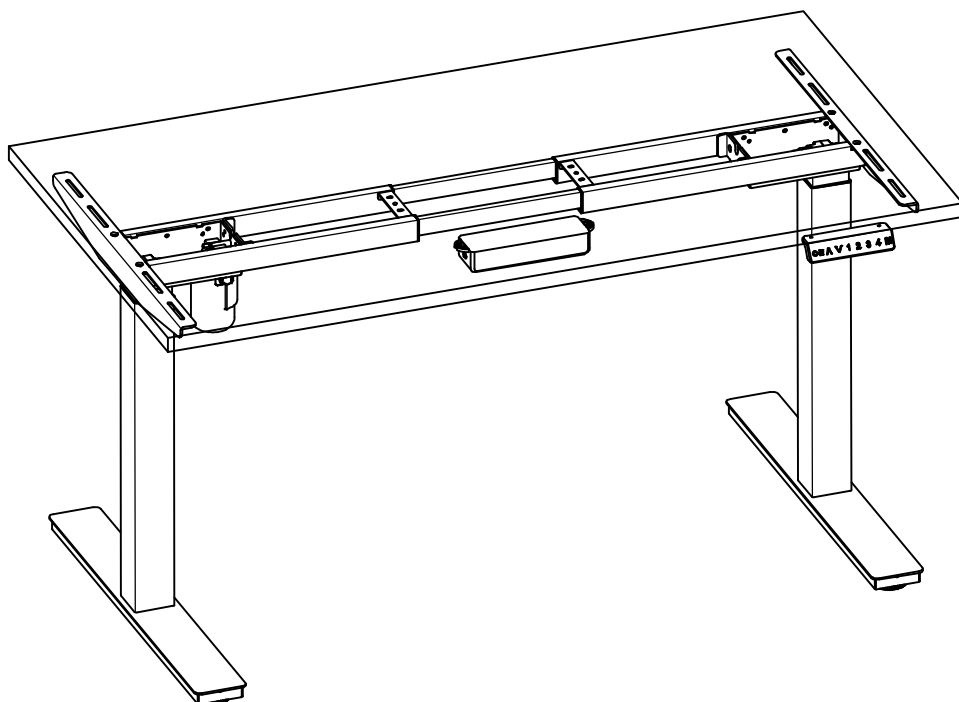

VRUT ST3.5x19 5ks



PŘÍCHYTKA KABELŮ

